

Instrukcja obsługi

Smartwatch dla seniora PTH66



Przed uruchomieniem, instalacją i używaniem zegarka, zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi!

Smartwatch PTH66 nie jest urządzeniem medycznym i pod żadnym pozorem nie może zastąpić wyników pomiarów wykonanych przez certyfikowane urządzenia medyczne.

Przed uruchomieniem zegarka, naładuj baterię, usuń foliowe zabezpieczenie ekranu i włóż do niego kartę SIM zgodnie z instrukcją z punktu 2.

Zawartość opakowania:

- 1x smartwatch PTH66
- 1x mały śrubokręt
- 1x przewód do ładowania

1. Urządzenie

- 1 – głośnik
2 – przycisk alarmowy SOS
3 – mikrofon
4 – porty ładowania
5 – czujnik pomiaru ciśnienia krwi
6 – pokrywa karty SIM
8 – czas (zegarek)
9 – data

10 – licznik kroków  - siła sygnału GSM  - poziom naładowania baterii


Result – wyniki pomiaru

HR – tętno

S.B.P. – wartość najwyższa zmierzonego ciśnienia krwi

D.B.P. – wartość najniższa zmierzonego ciśnienia krwi



2. Wkładanie karty SIM



Odkręć i otwórz pokrywę karty SIM (6)

Włóż kartę nanoSIM metalową stroną w dół, ułożoną zgodnie z rysunkiem obok. Gniazdo na kartę posiada odpowiednie wycięcie, dzięki któremu karta pasuje tylko w jeden sposób. Przyłóż pokrywę karty SIM, delikatnie dociśnij i dokręć śrubki, aby zapewnić odpowiednią izolację.

Aby uruchomić urządzenie, należy przycisnąć i przytrzymać przycisk SOS (3) przez ok. 3 sekundy aż urządzenie zacznie wydawać dźwięki.

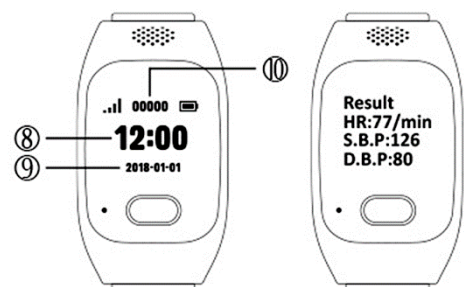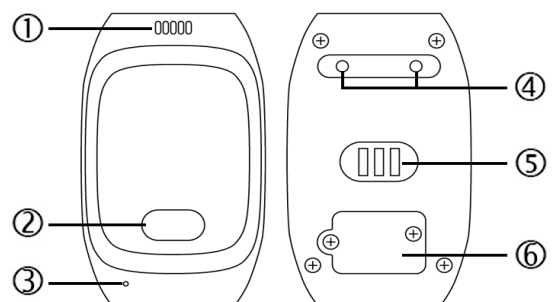



3. Pobieranie i instalacja aplikacji.

W celu zdalnego nadzoru i konfiguracji, opiekun musi pobrać i zainstalować na swoim smartfonie aplikację AiCare.



Przed podłączeniem urządzenia z kontem w aplikacji, należy sprawdzić, czy można wykonać połączenie na numer karty SIM opaski.

4. Funkcje urządzenia

Uruchamianie alarmu

Alarm może być uruchomiony poprzez pojedyncze naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SOS (3) przez ok. 3 sek. Po skonfigurowaniu urządzenia, wywołanie alarmu spowoduje nawiązanie połączenia alarmowego ze wskazanymi numerami telefonu.

Monitoring pulsu i ciśnienia krwi

Należy przycisnąć (krótco) przycisk SOS i przesunąć pozycje menu do wyświetlenia pulsującej ikony serca, a następnie poczekać aż urządzenie zakończy pomiary. Wyniki pomiarów zostaną wyświetlone na wyświetlaczu, a urządzenie delikatnie zawibruje. Wyświetlane wartości opisane zostały w pkt. 1 niniejszej instrukcji.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń głosowych

Należy przycisnąć (krótco) przycisk SOS i przesunąć pozycje menu do wyświetlenia nazwy przypisanej w książce telefonicznej do wybranego kontaktu. Następnie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SOS, aby nawiązać połączenie głosowe z wybranym numerem. Aby zakończyć połączenie, należy ponownie przycisnąć krótko przycisk SOS. Połączenia przychodzące są sygnalizowane dźwiękowo i za pomocą delikatnych wibracji. Aby odebrać połączenie przychodzące, wystarczy przycisnąć przycisk SOS w trakcie trwania połączenia.

Wyłączanie urządzenia

Należy przycisnąć (krótco) przycisk SOS i przesunąć pozycje menu do momentu wyświetlenia opcji OFF, a następnie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SOS.

5. Ładowanie

Należy podłączyć wtyczkę USB do adaptera sieciowego (brak w zestawie), a drugą stronę z wtyczką magnetyczną przyłożyć do portu ładowania (5) z tyłu urządzenia. Magnetyczna wtyczka zostanie automatycznie przyciągnięta w odpowiednie miejsce. Po podłączeniu obydwu końców przewodu ładowania, włóż adapter sieciowy do gniazda sieciowego.

Jeżeli podczas ładowania urządzenie jest włączone, należy upewnić się, że leży na wyświetlaczu, oraz nic nie leży i nie przykrywa czujnika ciśnienia krwi (6).

Należy uważać na przypadkowe naciśnięcie przycisku SOS (3) w celu uniknięcia fałszywych alarmów.

6. Codzienne użytkowanie

Urządzenie jest pyło, kurzo i wodoodporne, ale nie zaleca się używanie go pod wodą lub wkładanie pod silny strumień wody.

W celu uzyskania jak najdokładniejszych wyników pomiarów, należy ciasno zapiąć pasek bransolety tak, aby czujnik przylegał do skóry, ale nie powodował przy tym dyskomfortu dla użytkownika.

W celu utrzymania połączenia z serwerem, urządzenie może restartować się okresowo, co będzie sygnalizowane delikatną wibracją i włączeniem ekranu.

Przed zdjęciem urządzenia należy je wyłączyć zgodnie z instrukcją opisaną w punkcie 4.

7. Gwarancja



Urządzenie objęte jest 12-miesięczną gwarancją producenta. Urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem. Nie należy wyrzucać urządzenia do śmieci.